

## ChainFree® mCherry 标签 RIP 试剂盒（动物）

## ChainFree® mCherry-Tag RIP Kit

## 产品信息

| 货号         | 产品名称                           | 规格   |
|------------|--------------------------------|------|
| FI8708-12T | ChainFree® mCherry-Tag RIP Kit | 12 次 |
| FI8708-24T | ChainFree® mCherry-Tag RIP Kit | 24 次 |

## 产品描述

本试剂盒采用 ChainFree® Anti-mCherry 纳米抗体磁珠来完成 mCherry 标签融合蛋白的免疫共沉淀实验。ChainFree® Anti-mCherry 磁珠偶联的是经过严格筛选、优化并重组表达的 mCherry 纳米抗体，所以 IP 洗脱液中不会有抗体轻、重链污染。

实验前先将 mCherry 标签与目标蛋白在样本中融合表达。裂解样本后，加入 ChainFree® Anti-mCherry 磁珠，磁珠上偶联的 mCherry 纳米抗体与样本中的 mCherry 标签融合蛋白及其结合蛋白形成复合体，去除未结合的物质后，洗脱并分离蛋白与 RNA，再通过 qPCR 或高通量测序（Seq）来鉴定或筛选与目标蛋白结合的 RNA。

## 试剂盒组分

| 编号 | 名称                         | 12T 规格      | 24T 规格      | 储存条件     |
|----|----------------------------|-------------|-------------|----------|
| ①  | ChainFree® Anti-mCherry 磁珠 | 250 $\mu$ L | 500 $\mu$ L | 4℃，1 年   |
| ②  | 裂解缓冲液                      | 7 mL        | 14 mL       | 4℃，1 年   |
| ③  | 漂洗液                        | 25 mL       | 50 mL       | 4℃，1 年   |
| ④  | 洗脱缓冲液                      | 550 $\mu$ L | 1.1 mL      | -20℃，1 年 |
| ⑤  | 蛋白酶抑制剂                     | 190 $\mu$ L | 380 $\mu$ L | -20℃，1 年 |
| ⑥  | RNase 抑制剂                  | 50 $\mu$ L  | 100 $\mu$ L | -20℃，1 年 |
| ⑦  | 中和液                        | 55 $\mu$ L  | 110 $\mu$ L | 4℃，1 年   |
| ⑧  | 10 mL 离心管                  | 1 个         | 1 个         | ——       |

**\*注意：**该试剂盒包含足够完成 12 或 24 个反应的试剂，每个反应使用 20  $\mu$ L 磁珠。由于每次 IP 实验至少需要设置一个实验组和一个阴性对照组，因此一次实验至少需要使用 2 个反应的试剂量。

## 额外所需材料

1. 自备试剂：mCherry 抗体（用于 Western-Blot 检测，辉骏产品货号 FI01111）、PBS、RNase-free 水、Trizol、氯仿、异丙醇、75%乙醇。
2. 所需仪器：磁力架（辉骏产品货号 FI7101）、混匀仪、低温离心机、超声波破碎仪。

## 使用说明

### I 注意事项

1. 请勿干燥、冷冻或剧烈涡旋磁珠，禁止长时间置于磁场，这些操作可能会引起磁珠聚团，降低结合活性。
2. 为保证磁珠均匀分布，请在使用前通过反复颠倒、轻微涡旋彻底混匀磁珠。
3. 请务必使用无 RNase 的实验材料：如离心管、枪头等。
4. 具体样品量和孵育时间依赖于每个特定体系，可能需要优化才能得到最大产量。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### II 操作步骤

#### 1. 样本裂解

##### 1.1 动物细胞

- (1) 实验组和对照组各取  $1 \times 10^7 \sim 2 \times 10^7$  个细胞，用预冷的 PBS (RNase-free) 清洗细胞 2~3 次，每次 4°C 500 g 离心 5 min 收集细胞沉淀，彻底去除培养基成分。
- (2) 将样本管置于冰上，每组加入 300~500  $\mu\text{L}$  预冷的②裂解缓冲液、3~5  $\mu\text{L}$  ⑤蛋白酶抑制剂（按 1%添加）和 1.5~2.5  $\mu\text{L}$  ⑥RNA 酶抑制剂（按 0.5%添加），吹打混匀。
- (3) 为了更充分裂解，最好冰上超声至溶液基本澄清；若无超声条件，可置于冰上裂解 30 min，期间每 10 min 涡旋混匀一次，每次 5 s。
- (4) 4°C 12000 g 离心 15 min，收集上清至新的无 RNase 离心管中。
- (5) 取 30  $\mu\text{L}$  作为蛋白 input，取 30  $\mu\text{L}$  作为 RNA input，剩余用于 RIP 实验，置于冰上备用或 -80°C 保存。

##### 1.2 动物组织

- (1) 采用预冷的 PBS (RNase-free) 清洗新鲜组织 2~3 次，彻底去除血液等成分，如果样本为冷冻组织，在取样时也需要进行清洗操作。
- (2) 实验组和对照组各取 0.1~0.2 g 干净组织，用液氮在研钵中充分研磨，转移粉末至预冷的、新的无 RNase 离心管中。
- (3) 将样本管置于冰上，每组加入 300~500  $\mu\text{L}$  预冷的②裂解缓冲液、3~5  $\mu\text{L}$  ⑤蛋白酶抑制剂（按 1%添加）和 1.5~2.5  $\mu\text{L}$  ⑥RNA 酶抑制剂（按 0.5%添加），吹打混匀。
- (4) 冰上超声破碎至溶液基本澄清。
- (5) 4°C 12000 g 离心 15 min，收集上清至新的无 RNase 离心管中。
- (6) 取 30  $\mu\text{L}$  作为蛋白 input，取 30  $\mu\text{L}$  作为 RNA input，剩余用于 RIP 实验，置于冰上备用或 -80°C 保存。

- \* 注意：i. 当样本不能完全裂解时（溶液很浑浊），可以增加裂解缓冲液或改善超声条件继续裂解。超声条件因样本类型和超声设备而异，应提前摸索好。根据经验，样本蛋白浓度通常不低于 5  $\mu\text{g}/\mu\text{L}$ ，总量约 2~3 mg。
- ii. 如果样本中目标蛋白或 RNA 丰度较低，或结合物间的结合较弱，可以增加初始样本量，同时等比例增加裂解缓冲液和酶抑制剂的用量，但总孵育体积最大不超过离心管体积的 2/3，体积过大可以更换大规格离心管。

## 2. 漂洗液准备

为了防止实验过程中的蛋白和 RNA 降解，需要向漂洗液中添加蛋白酶抑制剂和 RNase 抑制剂。取出⑧10 mL 离心管，加入实验组和对照组总共所需的 3.8 mL ③漂洗液、19  $\mu$ L ⑤蛋白酶抑制剂（按照 0.5%添加）和 2  $\mu$ L ⑥RNase 抑制剂（按 0.05%添加），混合均匀，冰上保存，现配现用。如果有多组样本，请按照实际使用量配置。

## 3. RNA 免疫共沉淀（RIP）

- (1) 将①ChainFree® Anti-mCherry 磁珠上下颠倒混匀，每组取 20  $\mu$ L 磁珠到新的无 RNase 离心管中。
- (2) 每组加入 200  $\mu$ L 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (3) 重复上步操作一次。
- (4) 向磁珠中加入相应组别的样本裂解液（步骤 1 制备），放混匀仪上室温孵育 1 h 或 4℃孵育 4 h。
- (5) 放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (6) 每组加入 500  $\mu$ L 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (7) 重复上步操作一次。
- (8) 再次加入 500  $\mu$ L 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，取 100  $\mu$ L 移入新离心管中用于蛋白检测（标注为管 1），剩余 400  $\mu$ L 用于 RNA 提取（标注为管 2），两管分别放磁力架上静置 1 min 并弃上清，保留磁珠。

## 4. 诱饵蛋白检测

- (1) 向管 1 的磁珠中加入 20  $\mu$ L 1×SDS-PAGE 上样缓冲液，95℃加热 3 min。
- (2) 放磁力架上静置 1 min，收集上清至新的离心管中，用于诱饵蛋白的 Western Blot 检测。

## 5. RNA 提取纯化

按照以下步骤或购买微量 RNA 提取试剂盒来提取 RNA，提取后的 RNA 可用于 qPCR 实验或高通量测序：

- (1) **方案 1：**向管 2 的磁珠中加入 40  $\mu$ L ④洗脱缓冲液，涡旋震荡 20 s，放混匀仪上室温洗脱 10~15 min；涡旋震荡 20 s，1000 g 离心 20 s，放磁力架上静置 1 min；收集上清至新的无 RNase 离心管中，加入 4  $\mu$ L ⑦中和液；再加入 1 mL Trizol，室温静置 5 min；4℃12000 g 离心 10 min，取上清。

**方案 2：**向管 2 的磁珠中加入 1 mL Trizol，室温静置 5 min；4℃12000 g 离心 10 min，取上清。

- (2) 加入 0.2 mL 氯仿，涡旋混匀或猛烈晃动 15 s，室温放置 2~3 min。
- (3) 4℃12000 g 离心 15 min，吸取水相至新的无 RNase 离心管中（约可吸取 0.5-0.55 mL）。
- (4) 加入 0.5 mL 异丙醇，颠倒数次混匀，室温下沉淀 10 min 或 -20℃沉淀过夜。
- (5) 4℃12000 g 离心 10 min，管底可见 RNA 沉淀，弃上清。
- (6) 加入 1 mL 75%乙醇（DEPC 水或 RNase-free 水配制）。
- (7) 4℃12000 g 离心 10 min，弃上清；5000 g 快速离心 1 s，小心吸尽液体。
- (8) 待 RNA 略干后，加入 20  $\mu$ L DEPC 水或 RNase-free 水溶解，-80℃保存或直接进行反转录。

**\* 注意：**i. 选择方案 1（先洗脱再提取 RNA），可能损失部分 RNA；如果 RNA 含量低，建议选择方案 2（从磁珠上直接提取 RNA），提取效率更高，但可能会增加非特异性。

- ii. RIP 后的 RNA 一般较微量，操作时注意勿把 RNA 沉淀吸走。
- iii. 切勿让 RNA 过分干燥，否则将极难溶解，且测出的 A260/280 值会低于 1.6。


## 问题解决

| 问题          | 可能原因        | 解决方案                    |
|-------------|-------------|-------------------------|
| 获得的诱饵蛋白量低   | 样品中的目标蛋白量不够 | 提高样本用量                  |
| 获得的 RNA 含量少 | 样本量不够       | 提高样本用量或采用 2 倍体系进行实验     |
|             | RNA 提取不好    | 更换 RNA 提取方法或者 RNA 提取试剂盒 |


## 使用案例

实验目标：检测诱饵蛋白（mCherry-X）与待测基因（B）是否结合。

- (1) 实验组：表达 mCherry-X 的样本采用 ChainFree<sup>®</sup> Anti-mCherry 磁珠进行 RIP 实验；
- (2) 对照组：表达 mCherry 空载体的样本采用 ChainFree<sup>®</sup> Anti- mCherry 磁珠进行 RIP 实验。

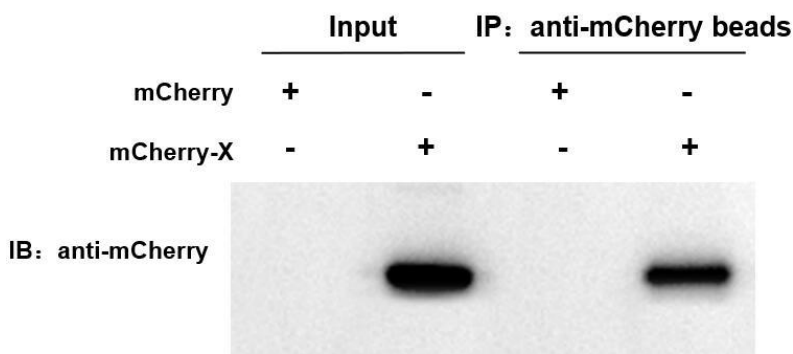

诱饵蛋白的 western-blot 检测图

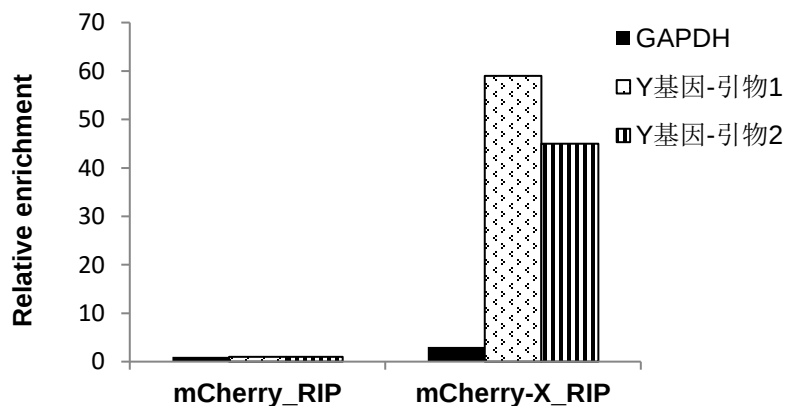

RIP-qPCR 结果统计图